

WIFI Instrucciones de conexión para GG-AT-90DW

I. Usa las herramientas


a) Nosotros necesitamos Herramienta de diagnóstico V1.019b Versión de lo anterior.

b) El controlador de la impresora debe estar preinstalado en la computadora.


II. La impresora se conecta a la LAN a través de una red inalámbrica.

a) Utilice el puerto USB para conectar la impresora y la PC


b) Abra el Herramienta de diagnóstico, en la página de configuración de la impresora, elegir BT/WIFI configuración.

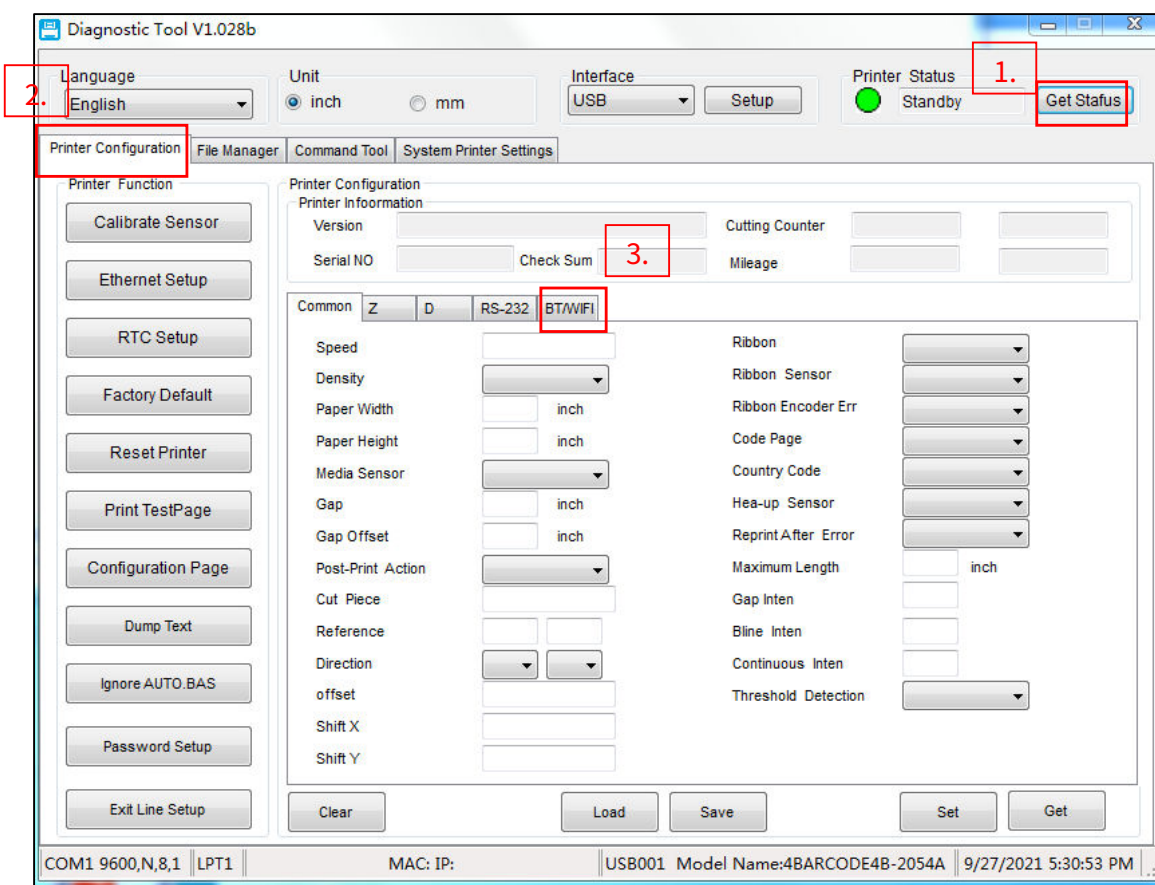


c) Haga clic en Obtener en la parte inferior derecha. La herramienta de diagnóstico obtendrá los parámetros de la red inalámbrica.

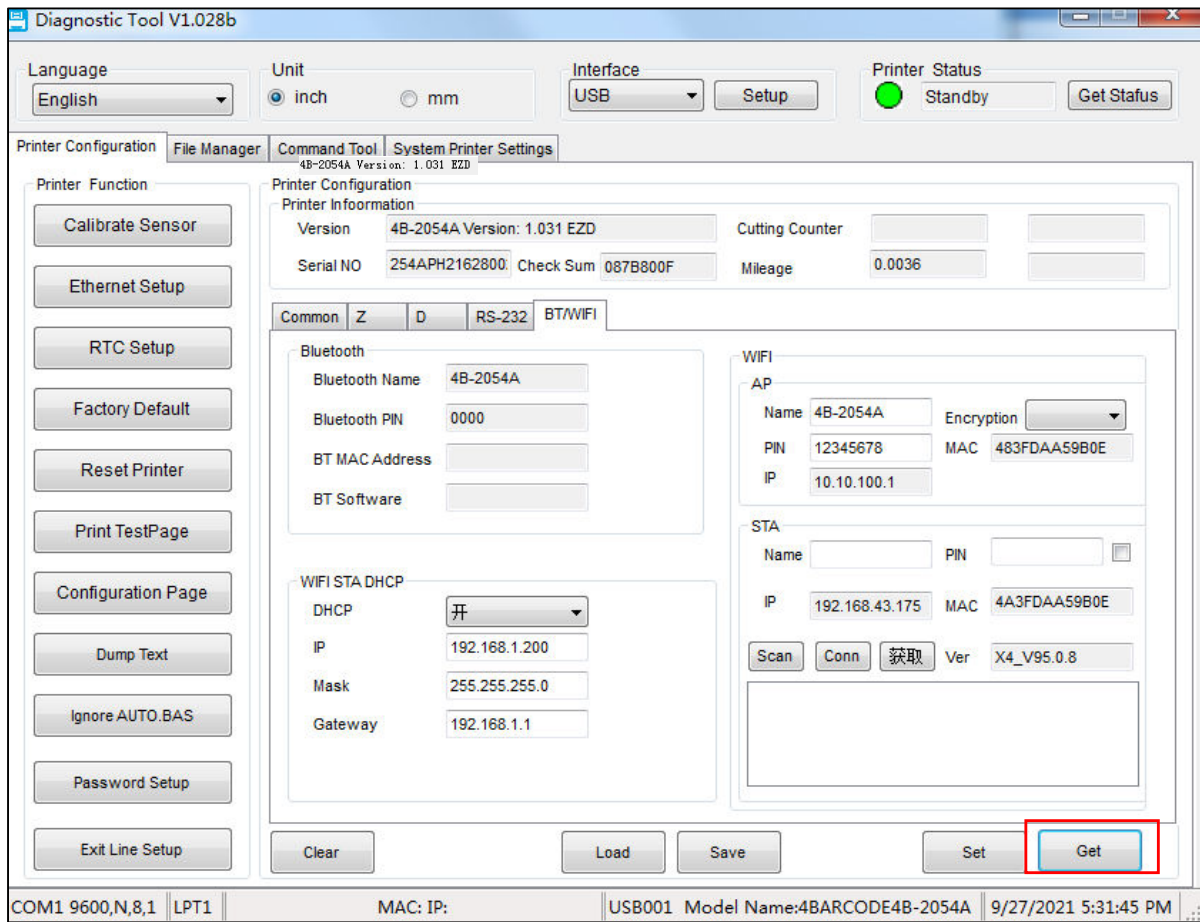


d) Haga clic en escanear, La impresora escaneará automáticamente las redes inalámbricas cercanas.

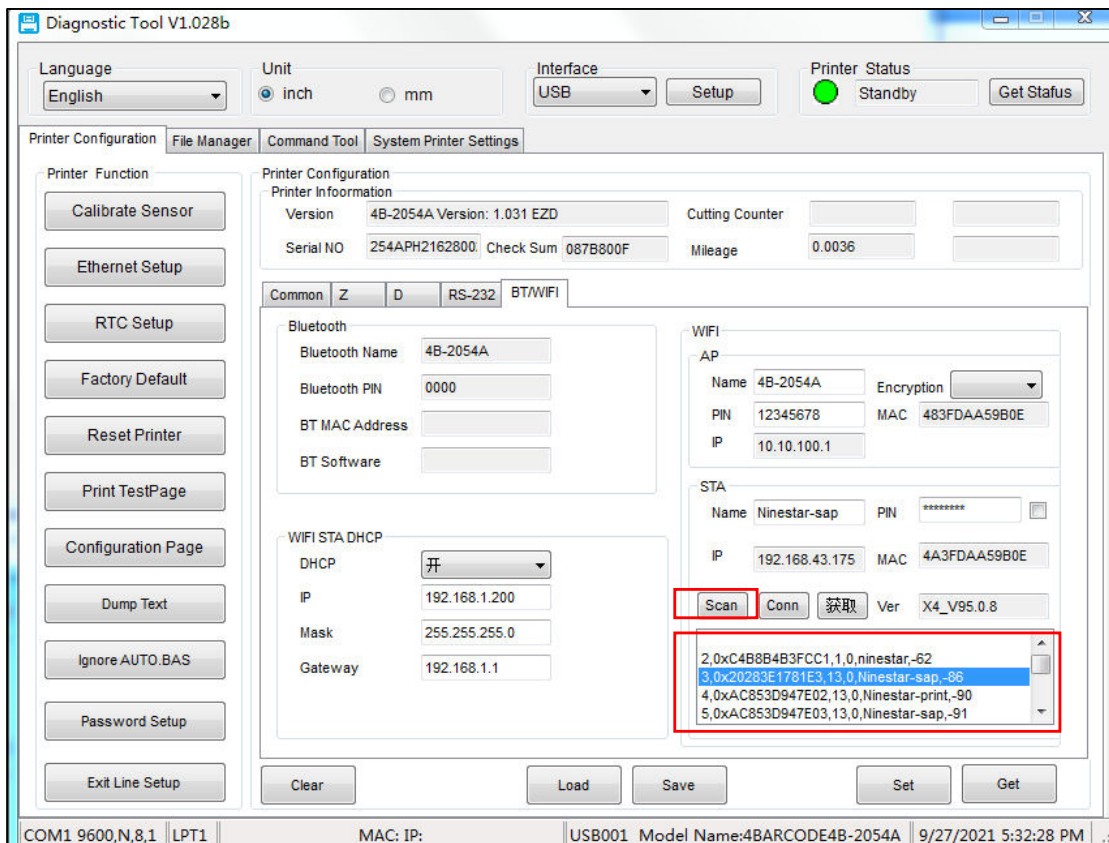

mi) Seleccione la red inalámbrica a la que desea unirse, ingrese la contraseña y haga clic en Conectar.


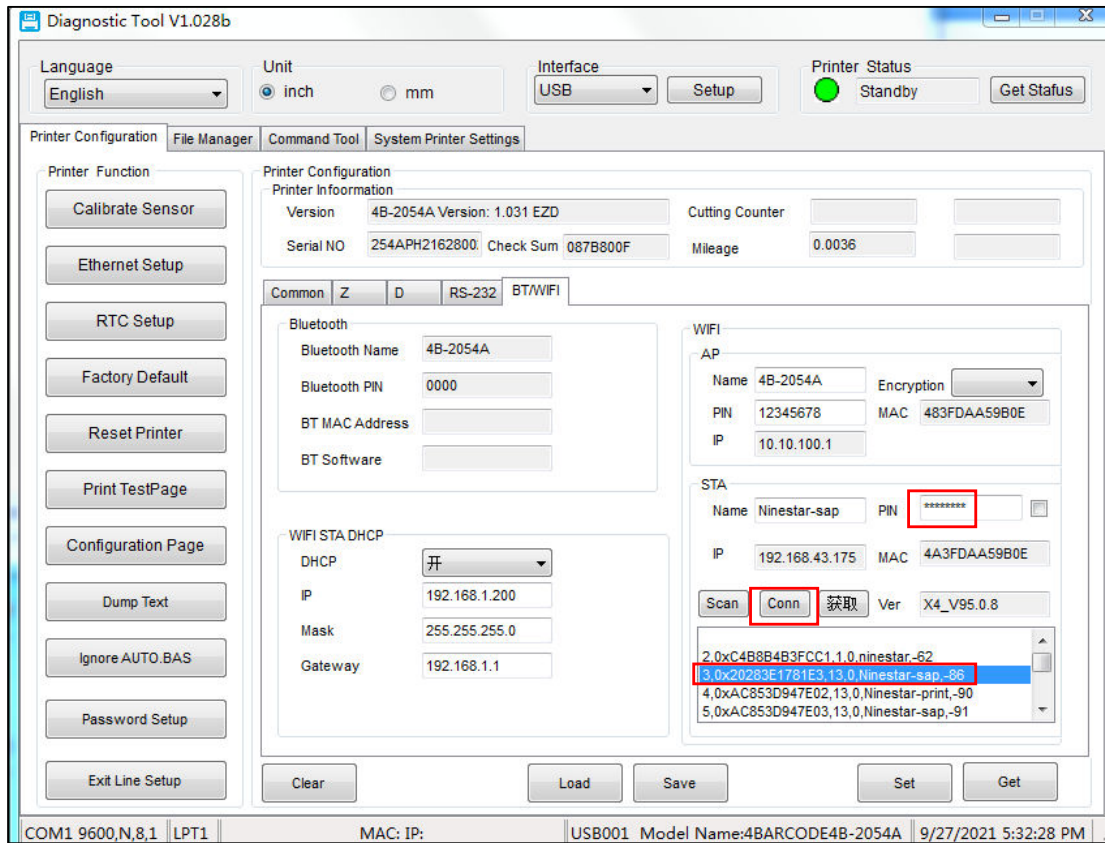


F) IP Elegir barra de dirección IP Regrese a la dirección IP para buscar e ingresar la dirección IP correspondiente.

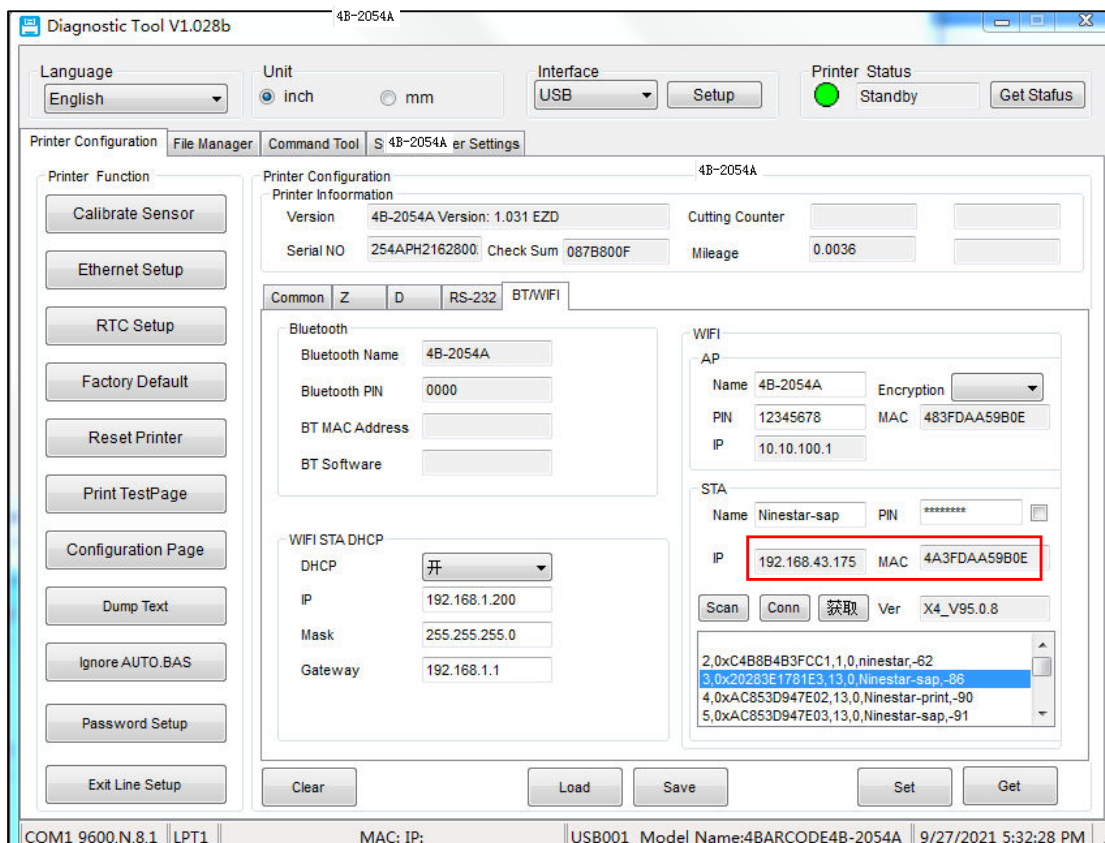


II. Configure el controlador para conectarse a la impresora a través de una red inalámbrica.


En la página Administración de impresoras, abra las propiedades de la impresora y seleccione los puertos.

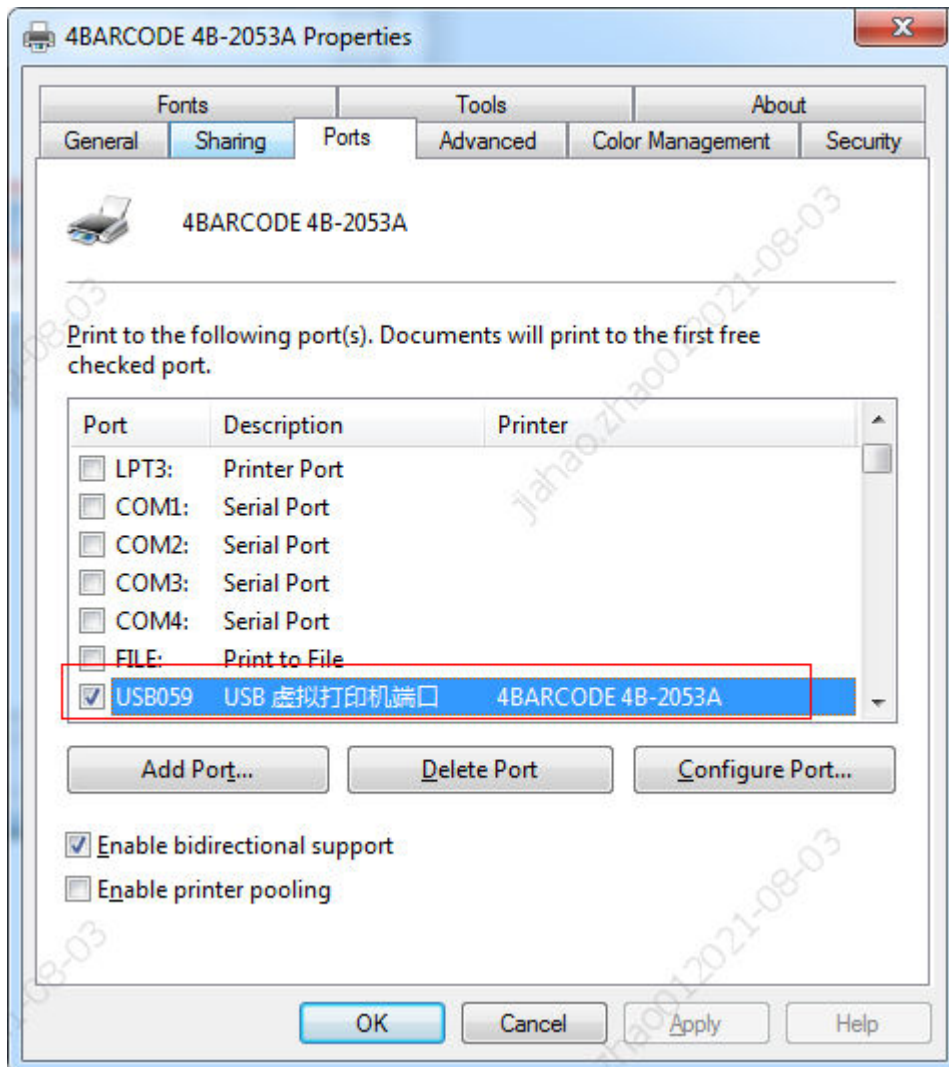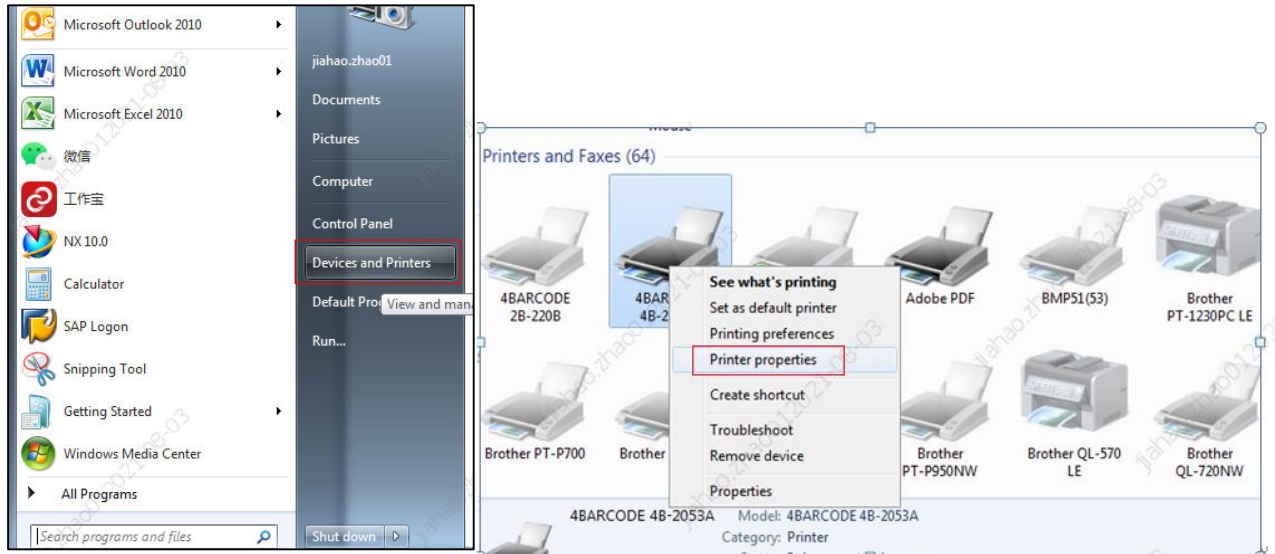


Seleccione Agregar puerto.

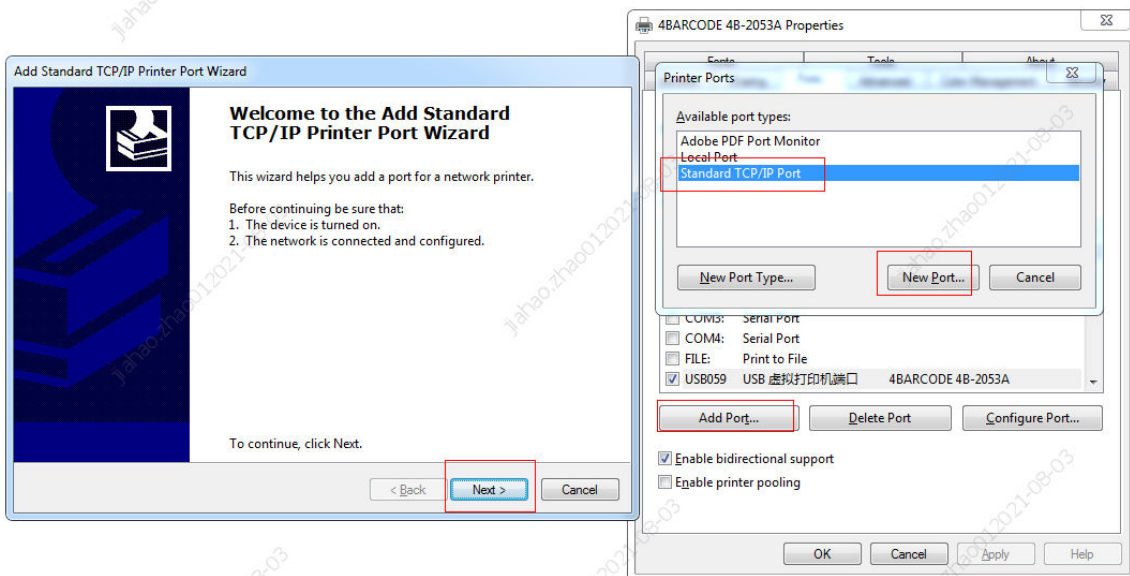

Haga clic en Siguiente. Ingrese la dirección IP y el nombre del puerto. La dirección IP leída por la herramienta de diagnóstico.

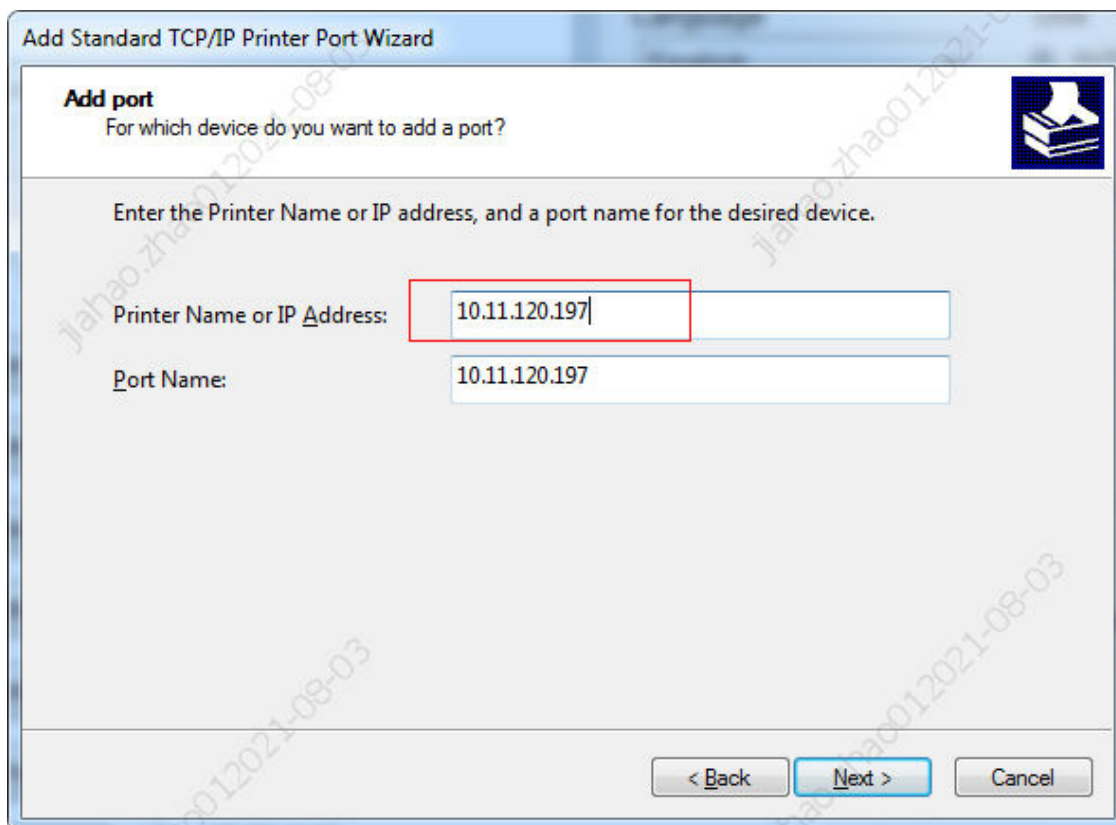

Durante la conexión del controlador, aparecerá una página indicando que el dispositivo no se puede conectar. Por favor seleccione usuario - tipo de dispositivo definido y haga clic en Siguiente para completar la conexión del controlador.

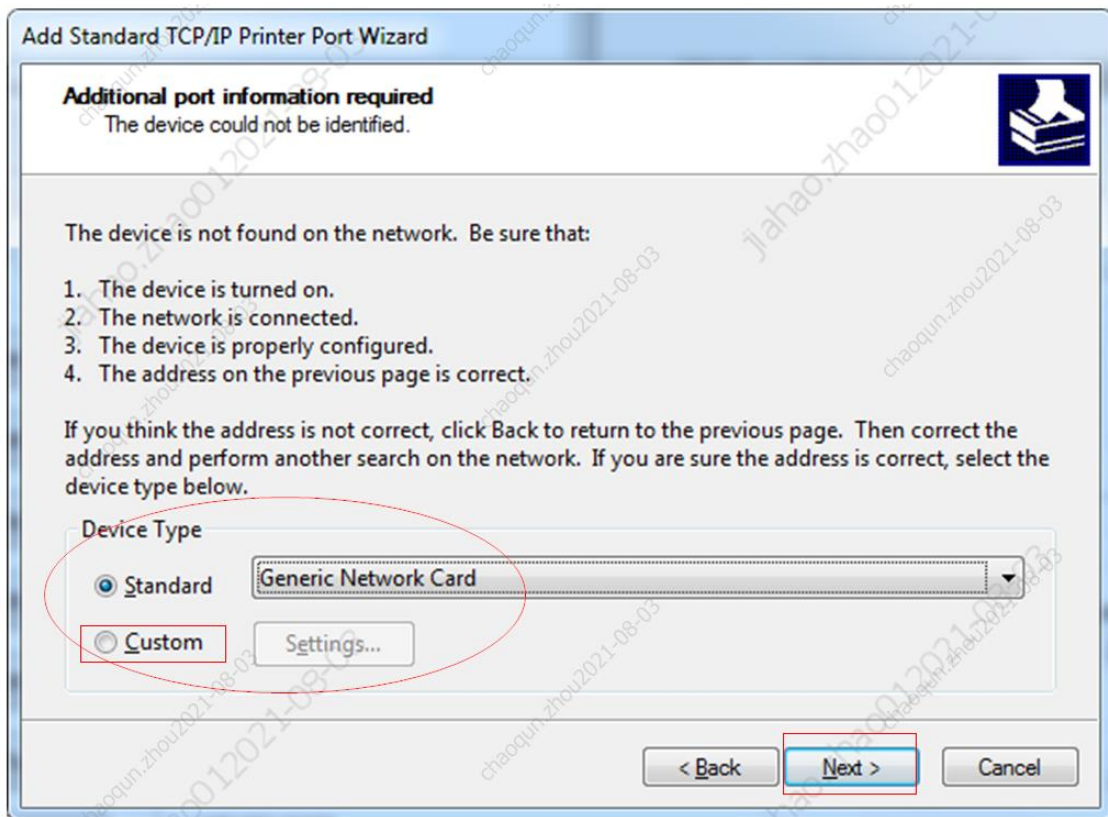

Mientras la conexión se agrega correctamente, puede imprimir utilizando el software de edición Bartender.
